

**ВАШИ ТРУБЫ  
НЕ ЗАМЕРЗНУТ!**



**ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!**

**CLIMATIQ**


**FITTING**

**ГЕРМЕТИЧНАЯ МУФТА С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4'-1' ДЮЙМА  
ДЛЯ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА**

## ПОРЯДОК СБОРКИ МУФТЫ-ФИТИНГА CLIMATIQ FITTING

- Установите внутреннюю гайку в подобранный по диаметру тройник 3/4' или 1' дюйм.
- Наденьте на кабель внешнюю гайку, затем шайбу и резиновый сальник. Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки.
- Продвиньте эти три детали до соединительной термоусживаемой муфты - места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите муфту-фитинг, затянув внутреннюю и внешнюю гайки, используя инструмент.

1. Внутренняя гайка
2. Сальник
3. Шайба
4. Внешняя гайка

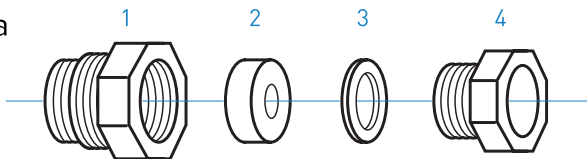

**Импортер: ООО «СМАРТ ХИТ»,**

109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, д. 70

телефон: +7 499 110 7727

[info@iqwatt.ru](mailto:info@iqwatt.ru)

[www.iqwatt.ru](http://www.iqwatt.ru)

